


4C Export

Einfacher Export aus ArcGIS® und 4C Anwendungen

In den Verwaltungs- und Unternehmensprozessen ist auch immer wieder die Bereitstellung von Geodaten in den unterschiedlichsten Formaten, z. B. DXF, gefordert. Mit 4C Export aus der Produktlinie 4C können Sie nun beliebige Daten aus Ihren 4C Anwendungen komfortabel exportieren und in die kommunalen Geschäftsprozesse integrieren.

Exportieren einfach gemacht

4C Export ist eine Extension für ArcGIS, mit welcher der Export von selektierten Daten auf einfache Weise in ein beliebiges Datenformat möglich ist.

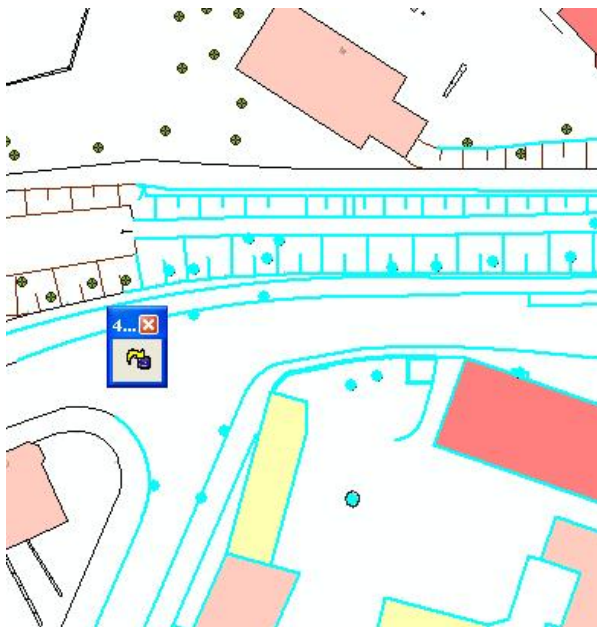

4C Export exportiert die Daten aller in ArcMap selektierten Features temporär in eine Personal-Geodatabase. Anschließend kann ein vordefinierter Exportprozess ausgeführt werden, um die Daten in ein beliebiges Exportformat weiterzuverarbeiten. Dieser Verarbeitungsprozess setzt auf der zuvor erzeugten Personal-Geodatabase auf. Beispielsweise kann eine Weiterverarbeitung mit FME (Feature Manipulation Engine) erfolgen.

Auf diese Weise kann in alle Zielformate exportiert werden, welche von der jeweils vorhandenen Konvertierungseengine unterstützt werden.

Die Parametrierung der zur Verfügung stehenden Zielformate erfolgt in einer zugehörigen Steuerdatei.



Durch diese Konfiguration können bereits vorhandene Konverter mit den jeweiligen Umsetzungs-vorschriften angesprochen werden.

Ihre Partner

ARC-GREENLAB GmbH
Eichenstr. 3b
12435 Berlin
Tel. +49 (30) 762 933 50
Fax. +49 (30) 762 933 70



BARAL Geohaus-Consulting AG
Am Heilbrunnen 99
72766 Reutlingen
Tel. +49 7172 9464 0
Fax +49 7172 9464 22



© 2009. Alle Rechte für das Produkt 4C Export liegen bei BARAL Geohaus-Consulting AG, Reutlingen.

AED-SICAD Aktiengesellschaft
Mallwitzstraße 1 – 3
53177 Bonn
Tel. +49 228 95 42 0
Fax. +49 228 9542 111



© 2009. ESRI, ArcGIS und ArcIMS sind eingetragene Markenzeichen von ESRI Inc. Das deutsche ESRI Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen der ESRI Geoinformatik GmbH.